Mise en service

PerfectRite®

1 **Branchez l'alimentation électrique à l'arrière de votre PerfectRite® puis sur une prise secteur. Le voyant vert de mise sous tension s'allume.**

2

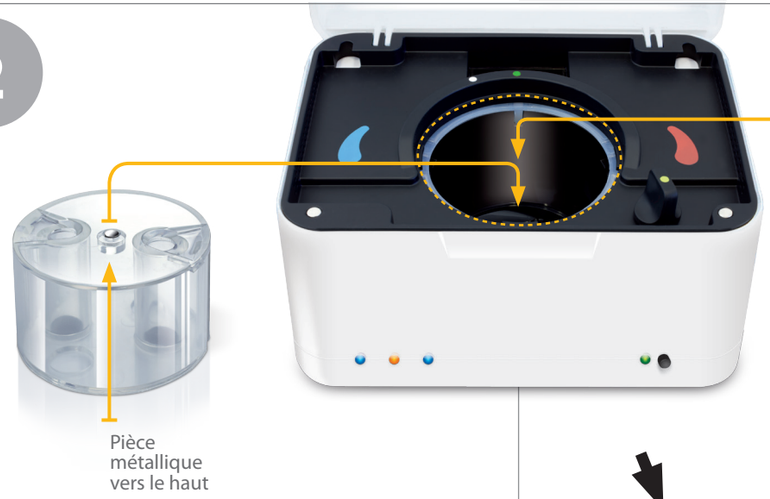

3

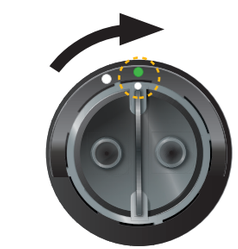

A / Insérez l'adaptateur d'embout (point blanc face au point blanc de la PerfectRite).

B / Appuyez légèrement puis tournez vers la droite pour le bloquer en position utilisation (point blanc face au point vert).

Mettez en place la recharge de liquide (pièce métallique vers le haut) **et faites la tourner jusqu'à son enclenchement. Enfoncez la recharge pour la percer.**

Attention
Tous les éléments doivent être insérés sans forcer. Ne jamais retirer la recharge avant que le voyant de la PerfectRite® indiquant un manque de liquide ne s'allume. Le cas échéant, vider le restant de liquide avant insertion d'une nouvelle recharge.

Utilisation

PerfectRite®

1 **Ouvrir le compartiment de pile de vos appareils auditifs et déposez les piles dans les emplacements prévus a l'aide de l'outil aimanté. Posez vos aides auditives comme indiqué ci-dessous en enfonçant les embouts dans les trous prévus à cet effet.**

2 **Sélection du programme**

Fermez le capot. Appuyez sur le bouton le nombre de fois indiqué ci-dessous pour sélectionner le programme désiré.

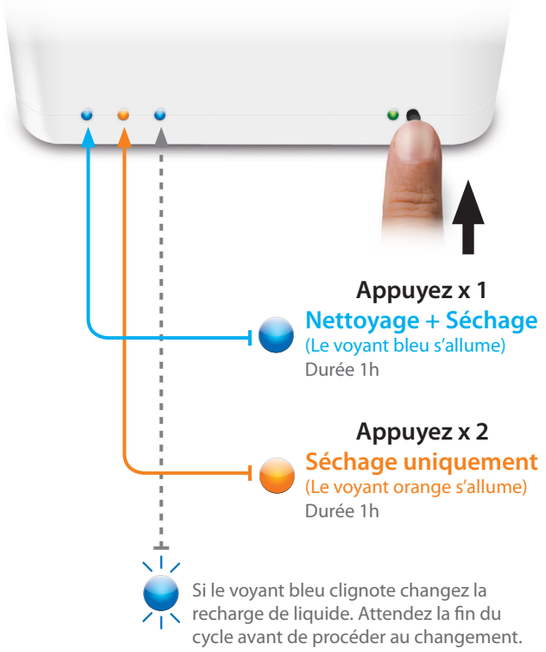
Appuyez x 1
Nettoyage + Séchage
(Le voyant bleu s'allume)
Durée 1h
Appuyez x 2
Séchage uniquement
(Le voyant orange s'allume)
Durée 1h
Si le voyant bleu clignote changez la recharge de liquide. Attendez la fin du cycle avant de procéder au changement.

Attention
Une fois la recharge insérée, manipulez la PerfectRite® avec précaution et posez-la sur un support plat et stable.
Ne jamais retourner ou incliner la PerfectRite® avec la recharge à l'intérieur. Si vous devez voyager, enlevez la recharge et videz la PerfectRite® de son liquide.

PerfectRite®

Ce mode d'emploi contient des informations protégées par un copyright. Toute reproduction ou traduction de ce mode d'emploi, même partiellement, est totalement interdite sans accord préalable du fabricant.

Informations techniques

La plaque signalétique se trouve sur le dessous de votre PerfectRite®.

V
A
Signification des symboles :
Volts (Tension d'alimentation)
Ampère (Consommation de courant)

Polarité d'alimentation

Alimentation en tension continue

Utilisation en intérieur

ABS
Ce produit est réalisé en ABS recyclé à 7%

CE
Ce produit est conforme à toutes les directives européennes applicables.

Elimination
Éliminez les anciens appareils de manière écologique. Les anciens appareils contiennent des matériaux recyclables de valeur qui doivent être récupérés. Veuillez donc éliminer les anciens appareils en recourant aux systèmes de collecte appropriés.

Caractéristiques :
- Dimension L x H x P (mm) : 140 x 95 x 100
- Poids (g) : 400
- Alimentation électrique : 12Vdc / 1,5A
- Version logicielle 03.00

Conditions environnementales d'utilisation :
- Température de fonctionnement 5°C et 40°C

GARANTIES

La PerfectRite® est garantie pour une période de 24 mois à partir de sa date d'achat. En cas de panne, contactez votre audioprothésiste. Une preuve d'achat sera demandée pour toute intervention du service après vente pendant la période de garantie. Cette garantie ne s'appliquera pas en cas de défaillance causée par un accident ou un incident ou dommage similaire, une introduction de liquide, une négligence, un usage inadapté, un manque d'entretien ou toute autre circonstance de la part de l'utilisateur. En outre, cette garantie ne s'appliquera pas en cas de défaillance causée par la foudre ou toute autre variation de tension électrique. Par précaution, nous recommandons de débrancher la PerfectRite® en cas d'orage.

Consignes de sécurité

Lisez attentivement ce mode d'emploi avant la première utilisation de votre PerfectRite® et conservez-le pour les futures utilisations : une utilisation non conforme dégagerait le fabricant de toute responsabilité.

La PerfectRite® doit être utilisée par une personne en pleine possession de ses capacités intellectuelles.
Aucune autre restriction concernant l'utilisateur n'est cependant applicable.
Ne pas laisser à la portée des enfants.
Toute intervention, autre que le nettoyage et l'entretien usuel par le client, doit être effectuée par le service après-vente du fabricant ou par un professionnel agréé.
Ne pas mettre l'appareil, le câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.
Si le câble d'alimentation ou la fiche sont endommagés, n'utilisez pas l'appareil. Remplacez votre adaptateur secteur par un modèle d'origine.
Ne jamais utiliser de produit détergeant ou corrosif pour entretenir votre PerfectRite®. Ne jamais immerger ni passer sous l'eau votre PerfectRite®.
Ne jamais utiliser de produit ou liquide de substitution à celui présent dans la recharge nettoyante.

AVERTISSEMENT :
Toute modification de l'appareil PerfectRite® est strictement interdite.
Le non respect de ces consignes annule la garantie.
Le fabricant ne peut être tenu responsable pour les dommages causés par une utilisation non conforme ou une mauvaise manipulation.

Voyant rouge de défaut allumé.
Débranchez puis relancez les cycles.
Si le défaut persiste, veuillez contacter votre audioprothésiste.

CE

MG Développement
ZA Aéroport de Montpellier
FR-34470 Pérols

audioline®
Hygiène des aides auditives

Distribuée par:
BIOTONE TECHNOLOGIE SAS
BP 53273 Villepinte
F-95957 Roissy Charles de Gaulle Cedex

Mode d'emploi

PerfectRite®

audioline®
Hygiène des aides auditives